



Ändra språkinställning på flipskärm

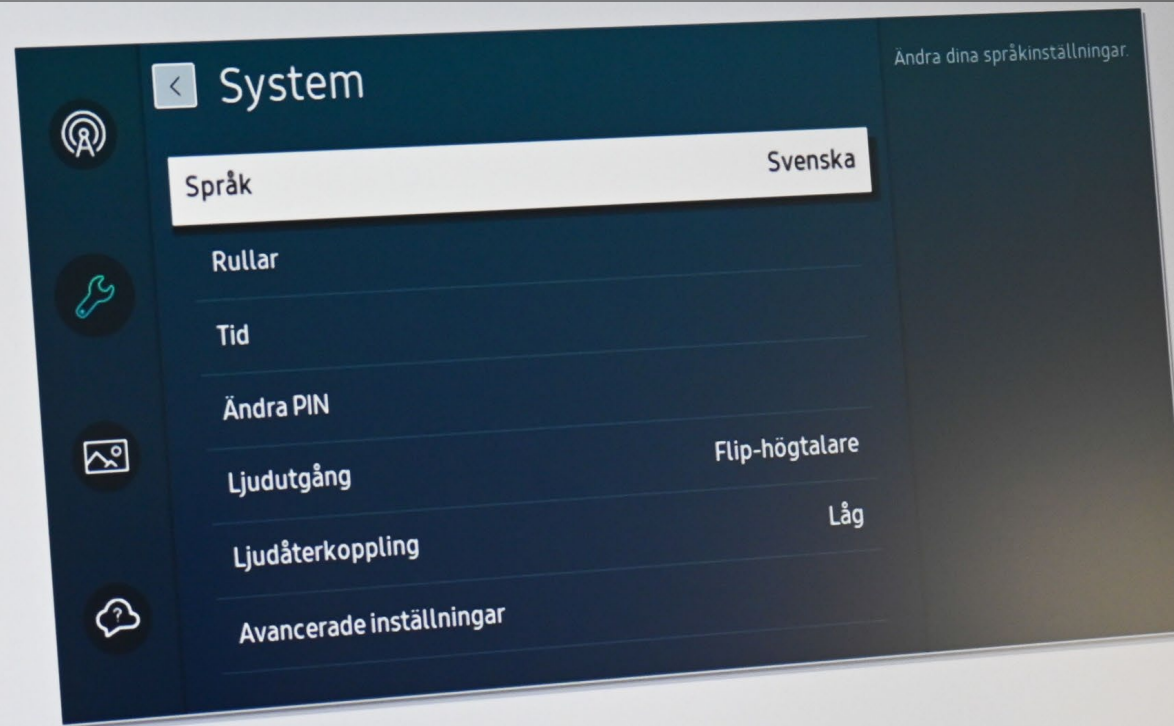

1. Öppna ritmenyn.

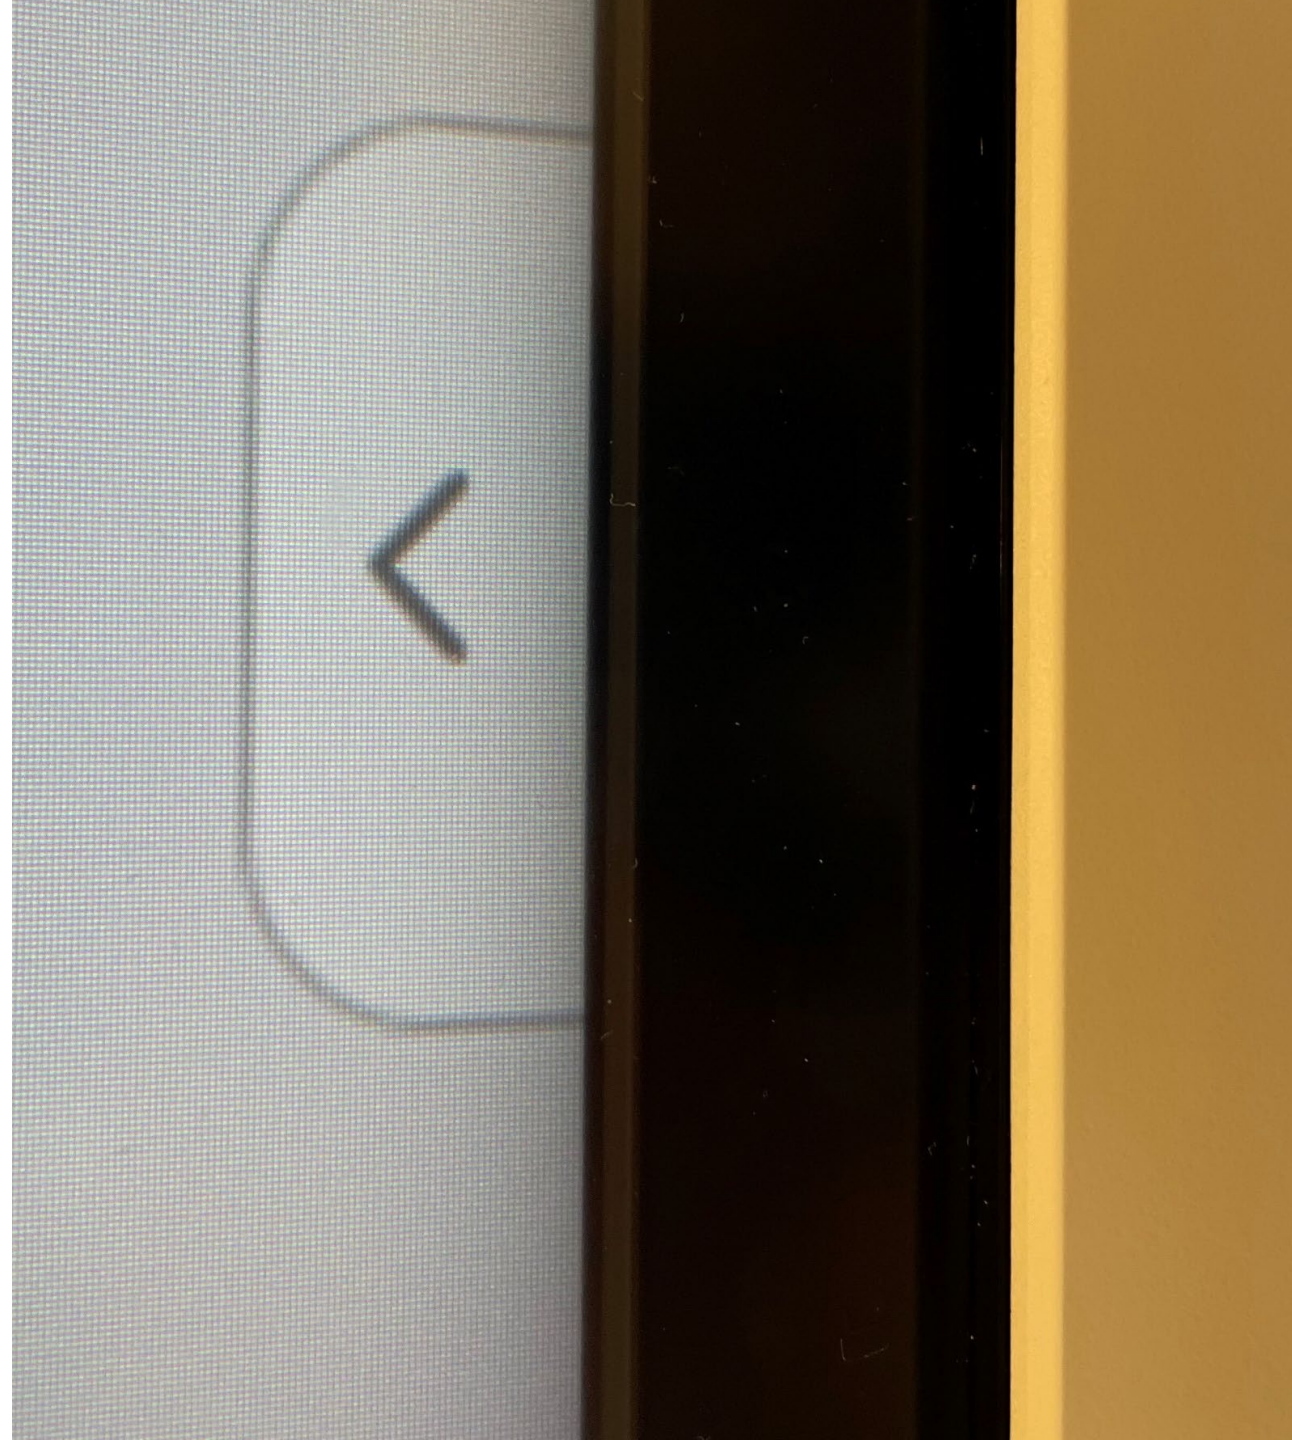

2. Öppna MENU (≡) och välj
SETTINGS:
 - > SYSTEM
 - > Language
 - > Language
 - > Svenska