


## FLIPSKÄRM > KOM I GÅNG



**Starta flipskärmen** genom att sätta i el-kontakten. Vrid skärmen till önskat läge, liggande eller stående format. **Stäng av flipskärmen** genom att dra ur el-kontakten när du är färdig.

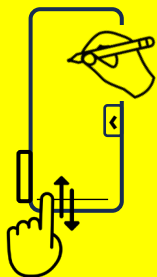

### **Rita och anteckna** (ritningsrulle med max 20 sidor)

Tryck och håll pennan mot skärmen (1 sek) för snabbmeny med färgval och penntjocklek. Pennans tjockare ände kan användas för färgöverstrykning.

Sudda med handen eller fingret.

För att växla och rita på annan sida, dra med fingret på sidbrytningshandtaget, eller tryck på menyfliken [↵] > Sidor.

Skapa ny ritningsrulle genom att trycka på menyfliken [↵] > Meny > Nytt.

Ritningsrullar sparas automatiskt och kan exporteras till USB-minne vid senare tillfälle.

Tips 1: För att rita raka linjer och cirklar, tryck fram snabbmenyn och välj linjalsymbolen.

Tips 2: Välj bakgrundsbild: Tryck på menyfliken [↵] > Meny > Formulär > markera formulär > Använd/Använd för alla > OK

Alternativt kan du rita och anteckna ovanpå annat dokument, bild eller video.


### **Visa dokument, bild eller video** (Redigering av dokument, se nästa sida, Styr dator från flipskärm)

**från USB-minne** (PDF, DOCX, PPTX, XLSX, JPG, PNG, MP4, MOV)

1. Överför filen till USB-minnet och anslut USB-minnet till flipskärmen.
2. Tryck på menyfliken [≡] > IMPORTERA > USB

#### **från dator**

Mac OS/iOS (Wifi: Eduroam)

1. Flipskärmen: Tryck på menyfliken [≡] > IMPORTERA > PC > HDMI 1
2. Datorn: Kontrollcenter  > Skärmdubbling > anslut till: flipskärmens namn

Windows PC

1. Datorn: Tryck på tangenterna  +  > anslut till: flipskärmens namn

### **Internet**

Tryck på menyfliken [≡] > IMPORTERA > INTERNET

Tips: Anslut det externa tangentbordet till flipskärmen för alternativ inmatning av webbadresser.

### **Rita och anteckna ovanpå dokument, bild, video eller Internet**

Tryck på menyfliken [↵] > Anteckning på

När du är färdig med anteckningen, tryck Spara och sedan Stäng. Maximera bilderna innan du exporterar dem till USB. Se även Spara ritning eller målning till USB.

### **Post-it-lappar**

1. Tryck på menyfliken [↵] > Minitavla > Meny (välj färg)
2. Ändra storlek på fönstret genom att dra i nedre högra hörnet.
3. Tryck på kamerasymbolen för önskat antal post-it-lappar.

### **Måla**

1. Tryck på menyfliken [↵] > Pennläge > Penselläge > välj Akvarell eller Oljemålning
2. Välj färg och börja måla.

### **Spara ritning eller målning till USB** (Exportformat: PDF)

Tryck på menyfliken [≡] > EXPORTERA > USB > Spara

### **Exportera sparad ritningsrulle**

Tryck på menyfliken [≡] > Meny > Rullbläddrare > Redigera > markera ritningsrulle > Exportera





## FLIPSKÄRM > UTÖKAD ANVÄNDNING

**Styr dator från flipskärm** (Ex. gruppredigera dokument, använda Zoom, simuleringsprogram mm)

1. Anslut kabel USB-C mellan dator\* och flipskärm.
2. Vid behov, tryck på menyfliken [≡] > IMPORTERA > PC > USB-C

\*För Mac OS behövs UPDD-driver som kan installeras från flipskärmens USB-minne.

Tips: Windows PC kan styras trådlöst från flipskärmen. Tryck  +  > anslut till: flipskärmens namn > aktivera styrning av mus och tangentbord.

**Skärmdubbling till TV BUSINESSLAB SCREEN 07 eller projektor**

1. Ändra källa för TV (HDMI 3) eller projektor (IN2)
2. Tryck på menyfliken [≡] > EXPORTERA > DELA SKÄRM > Trådlös > välj SSID enligt TV eller projektorbild > Dela

**Dela dator och flipskärm till TV-vägg**

Se instruktionsblad **SKÄRMDUBBLERING TILL TV-VÄGG**

## FLIPSKÄRM > PROBLEMLÖSNING

**Om menyfliken inte är tillgänglig**

Tryck lätt på Reset-knappen i hörnet på flipskärmens nedre ramkant.

**Flipskärmen reagerar inte på kommandon eller anslutning**

Starta om flipskärmen genom att dra ur och sätta i el-kontakten. Dokument sparas automatiskt och kan normalt återöppnas igen.

**Återöppna ritningsrulle efter omstart av flipskärm**

Tryck på menyfliken [⌘] > Meny > Rullbläddrare

**Återanslut till Wifi Eduroam**

Tryck på menyfliken [⌘] > Meny > Inställningar > Anslut > Nätverk > Återställ nätverket > Nätverksinställningar > Trådlös > Eduroam > Inget certifikat > ange ID och Lösenord > OK

**Å Ä Ö saknas vid inmatning från virtuella tangentbordet**

Tryck på menyfliken [⌘] > Settings > System > Language > Svenska > OK